

LARQ

水を入れるだけ

毎日の良質な水を、清潔なボトルから

はじめまして LARQです

化学物質不使用、洗浄不要、妥協なし

LARQは、革新的なテクノロジーとインスピレーションを与えるデザインを組み合わせることで、人々が自然のままの飲料水を簡単かつ持続的に利用できるようにするというシンプルなビジョンから始まりました。私たちは太陽の力を利用して、従来の臭う水筒問題をデジタル時代にふさわしい形で解決します。

水はあなたの体を作るから、最高品質の水を届けたい

私たちの製品は、見た目の美しさだけでなく飲み心地の良さも兼ね備えており、世界で最も美しい水分補給製品であると確信しています。いつでもどこでも、より健康的で持続可能な選択を提供します。

LARQ Bottle PureVis™

(ボトル ピュア ビス)

UV除菌機能付きウォーターボトル

1. PureVis™ テクノロジー

LARQ独自の特許技術、PureVis™ UV-C (深紫外線) LEDテクノロジーは、世界最も先進的。

おいしい水づくりを科学技術で支えます。

2. USB 充電式

充電式リチウムポリマー電池を搭載し、1回の充電で最長1ヶ月**の使用が可能で、MicroUSBで簡単に充電ができます。便利で信頼性が高く、シンプル。すべてがとても簡単です。

3. 真空断熱ステンレススチール


真空断熱二重構造で、冷水は6℃以下を6時間保冷し、お湯は75℃以上を6時間保温します。

4. セルフクリーニング機能付きで安心

ボタンに触れるだけで作動するPureVis™テクノロジーは、2時間ごとに大腸菌などの有害細菌を除去します。

*LARQボトルの20秒間のサイクルで99.8%の大腸菌を除去した場合。

**1日3~4回使用した場合の目安です。ノーマルモードは最大4週間、アドベンチャーモードは最大10~12日間使用可能です。

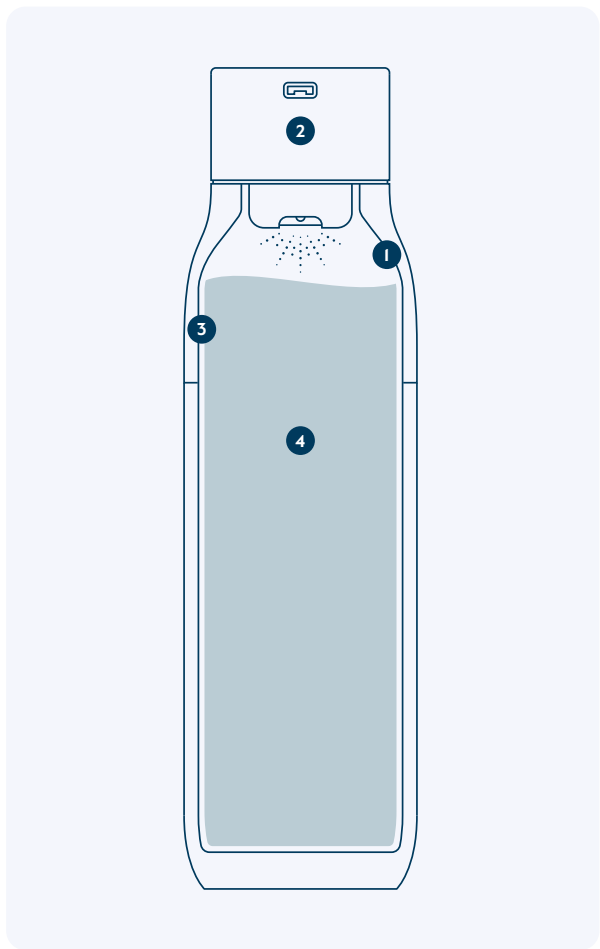

使用方法

LARQ のロックを解除し、清潔な水へ

初めてご利用になる際は、[入ボタン]を5秒間押し続け、ロックを解除します。白色のライトが点滅したら、ロックが解除され、PureVis™ アクションの準備が整った状態です。

PureVis™ パワーをチャージします

ボトルのキャップを外し、LARQ MicroUSBコネクターをキャップに差し込んで充電します。その後、電池が完全に充電されるまでUSB充電ソケットに指してお待ちください。

LARQ Bottle PureVis™ に付属の USB ケーブル以外のケーブルで充電しないでください。



緑のライトがゆっくりついたり消えたりします

充電中です。



緑のライトが点灯

充電が完了しています！



緑のライトが点滅

電池残量が少ない状態です。クリーニングモードに入る前には2度点滅します。



赤のライトが点滅

不具合が起きています。サポートセンターまでお問合せください。

きれいな水まであと少しです

ステップ1

飲料水*を入れてください。

ステップ2

キャップをはめて、PureVis™の[λ ボタン]を押してください。ノーマルモードは1回、アドベンチャーモードは2回押します。（キャップを外したり、λ ボタン押し続けて、PureVis™のサイクルを中断しないでください。）



ノーマルモード

スカイブルーライトがゆっくりついたり消えたりします



アドベンチャーモード

青のライトが点滅



セーフティモード (光センサー)

ボトルの外で作動すると、オレンジのライトが点灯



セーフティモード(温度)

ボトル内の液体が高温になると、オレンジのランプが点滅

ステップ3

待っている間に、ボトルを軽く振ってPureVis™の光を均等に拡散させます。これで完了です！クリーンな水を清潔なボトルでお楽しみいただけます。
#DrinkBrilliantly

*汚れていたり、沈殿物などが含まれる水はご利用いただけません

どのモードを使用すればよいかご紹介します

ノーマルモード

信頼性の高い飲料水を飲みたい時に。1回押すとノーマルモード洗浄が作動します（60秒周期でスカイブルーライトが明滅）。

アドベンチャーモード

更に洗浄力を高めたい時に。2回押すと、アドベンチャーモードが作動し、より強かに洗浄します（3分間の周期で青色のライトが点滅）。

セルフクリーニング（自動洗浄）モード

LARQ Bottle PureVis™は清潔を保つのが大好きです。2時間ごとに、セルフクリーニングモード（10秒周期でスカイブルーライトがゆっくりついたり消えたりします）が賢く起動します。

Travel Lock（トラベルロック）

旅行などで長期間ご利用にならない時は、5秒間長押しすることでTravel Lockが有効になり、セルフクリーニング（自動洗浄）モードを無効にできます。電池消費をセーブできるので、旅行や保管時にご使用ください。

保証書

初期不良に関して、ご購入日より1年間保証がございます。お問い合わせいただく際はご購入証明のご提示をお願いする場合がございます。

お客様	ご住所	〒 - お電話番号 () -		
	(ふりがな) お名前			
販売店	販売店名	商品名		
		保証期間	ご購入日より1年	
	お電話番号	ご購入日	年 月 日	



LARQ サポートセンター

<< お問い合わせはこちら

*本書の内容は、予告なく変更されることがあります。

ユーザーマニュアルに記載されているインストラクションをご確認の上、製品を正しく使用してください。取扱説明書、警告、保証の詳細については、当社ウェブサイト livelarq.jp の情報をご覧ください。

警告と注意事項

LARQ Bottle PureVis™およびLARQ Bottle PureVis™キャップは、説明書に従って正しく使用してください。LARQ Bottle PureVis™の不適切な操作により、怪我をする恐れがあります。本製品を操作する前に、すべての警告と使用上の注意を読み、理解してください。LARQ Bottle は、製品パッケージや取扱説明書に記載されている方法以外では使用しないでください。

重要：本製品はお子様の使用には適していません。本製品には小さな部品が含まれており、小さなお子様、特に3歳未満のお子様には危険な場合があります。本製品および電池を使用する危険な機器は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

- ・ 火のそばに置かないでください。
- ・ 飲み水は、せんセット下端より少なめに入れてください。
- ・ ドライアイスまたは、炭酸飲料は入れないでください。
- ・ 熱い飲み物は、やけどにご注意ください。
- ・ つけ洗い（水中に放置）はしないでください。
- ・ 食器洗浄機・食器乾燥機などは使用しないでください。
- ・ 水道水の水質基準に合格した水をお使いください。
- ・ 養魚用などには使用しないでください。
- ・ 商品写真は、印刷のために実際の色と多少異なる場合があります。

注意：UV-Cライトを直視しないでください。直接光を浴びると、目や皮膚を刺激したり、有害な影響を与える可能性があります。

- ・ LARQ Bottle PureVis™キャップは、LARQ Bottle PureVis™またはLARQ Bottle Filtered専用としてご使用ください。ボトルのキャップがしっかり閉まっていない状態で電源を入れたり、操作したりしないでください。
- ・ 安全性と有効性を確保するため、LARQ ボトル以外でUV浄化システムを使用しないでください。UV浄化の効果はLARQ Bottle でのみテストされています。LARQ 製品以外のボトル等で使用した場合、UVの有効性を保証できません。

- ・ LARQボトルやキャップは、絶対に開いたり、改造したりしないでください。製品またはその構成部品が故障した場合、または期待される性能を発揮できない場合は、直ちに使用を中止してください。製品またはその構成部品を開いたり、修理しようとししないでください。
- ・ UV-Cライトは高電圧機器です。高電圧ショックの原因となりますので、内部回路を開いたり、露出したり、修正したり、触ったりしないでください。UV-Cライトアセンブリの電子回路基板を取り外したり手を加えたりすると、ユーザーまたは製品にけがや損傷を与える可能性があります、すべての保証が無効となります。
- ・ 感電の危険を防ぐため、本製品を雨や液体から離して保管してください。浴槽、洗面台、キッチンの流し台、洗濯機、プールなど水の近くで充電器を使用しないでください。
- ・ 本製品の外側は、清潔で湿った布で拭いてください。本製品に強力な洗浄スプレーや液体、または類似の化学物質を使用しないでください。
- ・ 充電するときは、製品の説明書またはユーザーマニュアルに記載されている方法でアダプターを接続してください。充電は必ず大人が行ってください。また、充電は付属のUSBケーブル以外のUSBケーブルで充電しないでください。
- ・ 浄化サイクル中はLARQボトルPureVis™のキャップを外さないでください。浄化サイクル中にキャンセルせずにキャップを取り外すと、LARQ Bottle PureVis™の自動安全プロトコルがセーフティモードに入ります。セーフティモード中は、UV LEDライトは残りのサイクルの間、人体に害のない動作状態に切り替わります。
- ・ 浄化サイクルをキャンセルするには、まずキャップ上部のボタンを押し、安全にキャップを取り外してください。
- ・ 光源として使用しないでください。
- ・ 本製品を氷点下または32°C以上の温度にさらさないでください。
- ・ 実験用ビーカーなどの容器の中でキャップを操作しないでください。
- ・ UV-Cライトは、光が届かないボトルの外側や外側の水の除菌を目的としたものではありません。また飲料を飲むときに一般的に口に触れる部分の除菌は目的としていません。LARQボトルおよびキャップは、使用前に適切な方法で洗浄してください。

- 他の水処理システムと同様に、常にバックアップ方法を用意しておく必要があります。
- UV-Cライトに衝撃を与えないでください。キャップやUV-Cライトアセンブリに破損や亀裂がある場合は使用しないでください。不具合のご相談はカスタマーサービスにお問い合わせください。
- 慎重に管理された微生物試験が実施されていますが、消費者が実際に使用した場合、実験室のテストデータとは異なる結果が出る場合があります。

バッテリーの取り外し方

*バッテリーの取り出しは、本製品を廃棄する場合のみ行ってください。

本製品を廃棄する際は、バッテリー容量が無くなっていることを確認してから、以下の手順に従ってバッテリーを取り出してください。取り出したバッテリーは、お住まいの自治体を通じて廃棄いただけますようお願いいたします。


または、LARQサポートセンターまでお問い合わせください。



1. シリコンカバーに十字の切り込みを入れる。



2. 上部のプラスチックカバーを取り外します。

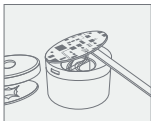

3. PCB (基板) をこじ開けます。



4. PCB (基板) から配線を切ります。



5. バッテリーを取り外します。バッテリーに穴を開けないでください。



6. 電池の両端にテープを貼ります。

免責事項

本製品はお客様自身の責任においてご使用ください。本製品を使用する際には、固有のリスクおよび関連するリスクがあることを十分に理解した上で、自発的に本製品を使用するものとし、お客様は本製品の所有または使用に関連する、あるいはそれに起因するあらゆるリスクを想定し、受け入れるものとします。

本製品の所有または使用から生じるあらゆるリスク（物的損害または損失、重大な傷害（ショックまたは死亡を含む）のリスクを含むが、これに限定されるものではない）を、お客様は受け入れるものと理解されます。

LARQおよびその販売店は、本製品の使用または所有に起因する、直接的または間接的な、物理的またはその他のいかなる傷害または損害に対しても、責任または義務も負わないものとします。

LARQは本書の内容を適宜変更する権利を有し、そのような改訂や変更を通知する義務を負いません。製品は、LARQの判断により、いつでも予告なく改良のために変更されることがあります。

限定的製品保証、保証の免責、責任の制限、リリースおよび補償に関する情報については、LARQのウェブサイト livelarq.jp を参照してください。

livelarq.jp